


8.0 Installation et utilisation du siège d'auto rehausseur



- Si le dossier du siège du véhicule est réglable, réglez le siège du véhicule en position verticale ou à la position précisée dans le manuel d'utilisation du véhicule pour une utilisation avec un siège d'auto rehausseur.
- Enfilez la ceinture épaulière dans la fente intérieure du guide de ceinture épaulière situé en dessous de l'appui-tête.
 - Faites glisser la ceinture épaulière dans la partie ouverte de la fente, autour de la bague d'arrêt de la ceinture et dans la fente intérieure de l'appui-tête.

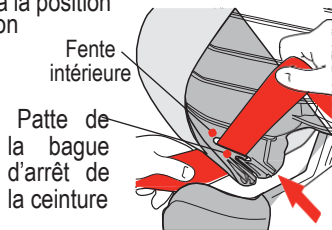

REMARQUE : la ceinture épaulière du véhicule doit glisser librement dans la fente intérieure du guide de ceinture épaulière.

- Placez l'enfant dans le siège d'auto rehausseur à dossier surélevé, son dos et son postérieur entrant en contact avec les surfaces assises.
- Tirez la ceinture abdominale/épaulière du véhicule devant l'enfant et sous les deux appui-bras. Bouclez la ceinture du siège du véhicule.
 - La ceinture épaulière du véhicule du côté de la boucle doit être sous l'appui-bras.
 - Positionnez la ceinture abdominale du véhicule sous les appui-bras et basse sur les hanches, en contact avec le haut des cuisses.
 - Positionnez la ceinture épaulière du véhicule devant la poitrine et l'épaule.

